


Cu-M-2 銅（排水）（試薬型式が WAK-CuM-2 の場合）

発色：無色→黄褐色
 測定原理：DDTC 法
 測定範囲：0.5 ~ 10.0 mg/L (ppm)
 試薬：WAK-CuM-2 チューブ
 測定時間：チューブに吸い込み後 2 分

セル：専用カップ
 使用波長：451 nm, 500 nm, 550 nm

測定方法

1. 【Cu-M-2】を押します。
2. 【決定】を押し、測定画面に切替えます。
3. 検水を、専用カップに1.5mL(線まで)採ります。(図1)
4. 専用カップをセルボックスに入れ、【0調】を押します。(図2)
5. パックテストのチューブに、専用カップの検水を全量吸い込み、同時に【測定】を押します。(図3)
6. 5. のチューブを軽く10回程度振り混ぜます。(図4)
7. すぐに専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻し、セルボックスに再びセットし静置します。(図5)
8. 経過2分後に濃度が自動表示されます。

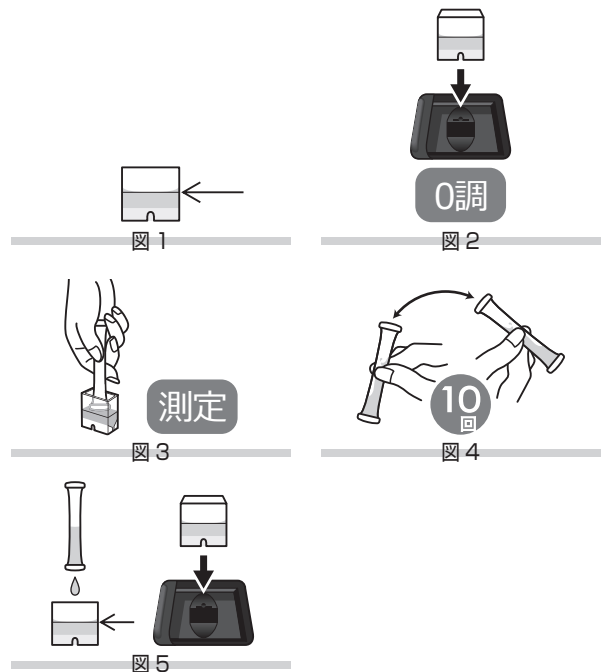

注意

1. この方法は、試薬型式 WAK-CuM-2 専用です。試薬型式 WAK-CuM を使用する場合は、測定項目 Cu-M を選択してください。
2. この方法では、検水中のイオン状態 (Cu^{2+}) の銅が測定されます。
濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
3. 発色時の最適 pH は 10 です。pH が 3 ~ 10 の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
4. 検水の温度は 15 ~ 30°C で測定してください。

共存物質の影響

内蔵の検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。

右表は、標準液に単一の物質を添加した場合の測定値への影響データです。

海水は影響しません。

20%(w/w) 以下のエタノールは妨害しません。

1000mg/L以下は影響しない	...	Al^{3+} , B^{3+} (ほう酸), Ba^{2+} , Br^- , Ca^{2+} , Cl^- , F^- , I^- , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Mo^{6+} (モリブデン酸), Na^+ , NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、グルコース、シリカ、フェノール
50mg/L	//	... Cd^{2+} , Cr^{6+} (クロム酸)、陽イオン界面活性剤、残留塩素
25mg/L	//	... Pb^{2+} , Zn^{2+}
10mg/L	//	... Cr^{3+} , Fe^{3+}
5mg/L	//	... Fe^{2+} , Ni^{2+}
1mg/L	//	... Co^{2+}

試薬に関するお知らせ

パックテストに付属の使用法をご参照ください。

測定液は約 pH10 です。